Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

IP7361 Network Camera

Outdoor • 2 MP • Day & Night

VIVOTEK

Advertencia antes de la instalación

Apague la cámara de red si aparece humo o algún olor no habitual.

Póngase en contacto con su distribuidor si ocurriera esto.

Consulte el manual del usuario para ver la temperatura de funcionamiento.

No coloque la cámara de red sobresuperficies que no sean firmes.

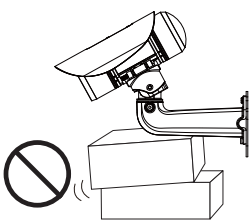

No toque la cámara de red si hubiera tormentas.

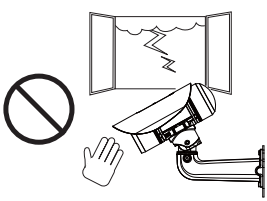

No inserte ningún objeto en la cámara de red, como agujas.

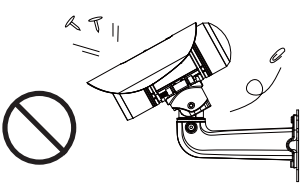

No deje caer la cámara de red.

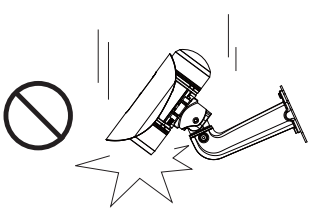

1 Compruebe el contenido del embalaje

IP7361 con el cable RJ45

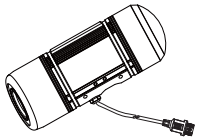

RJ45

Visera

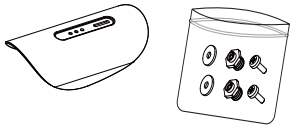

Soporte de montaje en la pared

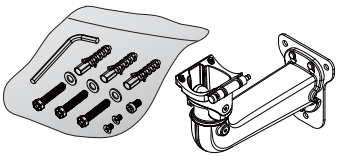

Conector impermeable para la carcasa del RJ45 Ethernet

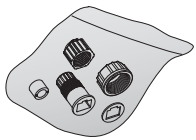

Adaptador de alimentación

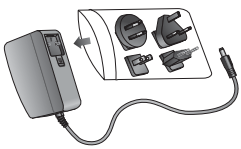

Adhesivo de alineación / Gel de sílice

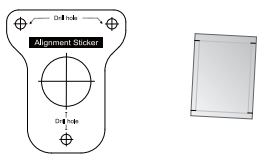

Conector impermeable (para copia de seguridad)

CD de software

Guía rápida de instalación

Tarjeta de garantía

2 Descripción física

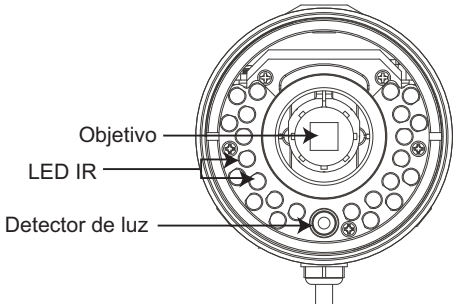

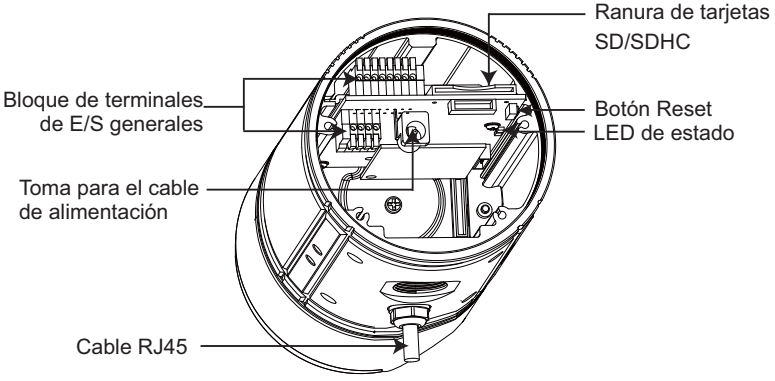

3 Instalación del hardware

1. Fije a la pared el adhesivo de alineación. Taladre cuatro orificios en la pared. Introduzca a continuación los tacos de plástico suministrados en los orificios y asegure la placa con los tornillos suministrados.
2. Fije el soporte ⊓ en el lateral de la cámara de red con dos tornillos.
3. Inserte el cable RJ45 a través de la abertura frontal del soporte para el montaje en la pared. (Si desea utilizar dispositivos externos, como sensores y alarmas, consulte los pasos de montaje en la siguiente página).
4. Abra la tapa del objetivo.
5. Empuje el cierre y coloque el soporte en la ranura del soporte de montaje en la pared.
6. Asegure los dos tornillos ubicados en el otro lado del soporte para el montaje en la pared.
7. Coloque el soporte de montaje en la pared en la placa.
8. Fije el soporte de montaje en la pared con el tornillo suministrado.
9. Ajuste el ángulo del soporte de montaje en la pared para dirigirlo a la zona de filmación.

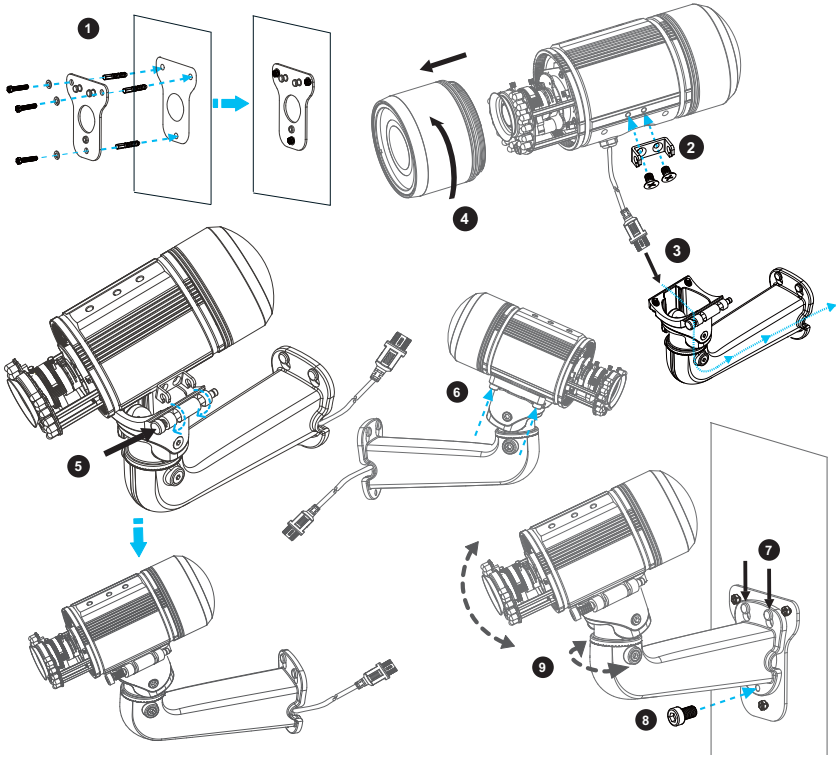

Conector impermeable

Componentes del conector impermeable

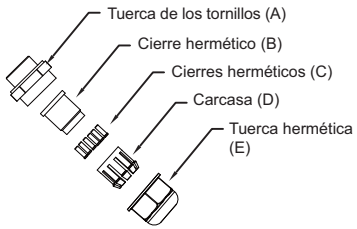

Definición de las clavijas (Pin)



1	Alimentación +12V
2	Salida digital
3	Entrada digital
4	Tierra
5	AC 24V
6	AC 24V
7	RS485 +
8	RS485 -

1	Entrada de Micrófono Externo
2	Tierra
3	Salida de audio
4	Tierra

Pasos de ensamblaje

1. Desmonte los componentes del conector impermeable en la parte (A) – (E), tal y como se muestra en la imagen superior.
2. Abra la cubierta posterior de la Cámara de Red.
3. Extraiga el tapón de goma de la parta inferior de la Cámara de Red y asegure firmemente la tuerca del tornillo (A).
4. Si necesita una fuente de alimentación adicional para dispositivos externos, inserte el cable de alimentación a través del soporte de montaje en la pared y el conector impermeable (E à D à B à A), tal y como se muestra en la imagen inferior. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. Nota: Hay 7 orificios en el cierre hermético (B). El orificio más ancho con una rendija en el lateral es específicamente para el cable de alimentación.
5. Si tiene dispositivos externos, como sensores y alarmas, introduzca los cables a través del soporte de montaje en la pared y el conector impermeable (E --> D --> B --> A), tal y como se muestra en la siguiente ilustración. Consulte la definición de clavijas (Pin) para conectarlos al panel general de terminal I/O. Nota: El calibre recomendado del cable es 2.0 ~ 2.8mm.
6. Presione el cierre hermético (B) en la carcasa (D).
7. Introduzca los precintos (C) en los orificios vacios del cierre hermético (B) para evitar la humedad.
8. Asegure firmemente la tuerca de cierre (E).

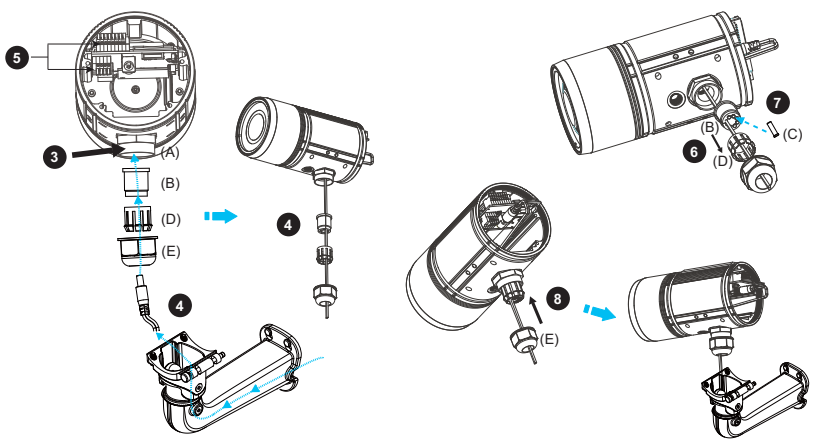

4 Ensamblaje de los cables

Conector del cable RJ45

Dimensiones del cable RJ45 (unidad: mm)

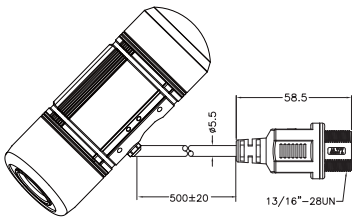

Componentes del conector impermeable

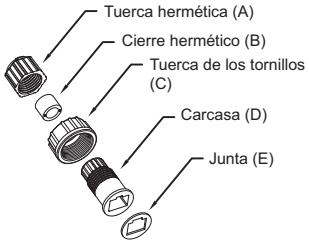

Pasos de ensamblaje

1. Prepare el cable Ethernet y la parte alargada de la cubierta.

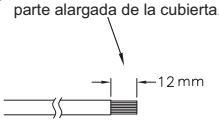

Calibre recomendado del cable: 24AWG (0,51 mm)

2. Introduzca en la carcasa las tuercas de los tornillos.



3. Inserte el cierre hermético en la carcasa.



4. Inserte el cable pelado Ethernet a través de la tuerca hermética y la carcasa.



5. Sujete el cable con un conector RJ45.



6. Presione el conector RJ45 en la carcasa y asegure fuertemente la tuerca hermética.



7. Fije la junta en la parte frontal de la carcasa.



8. Conecte el cable Ethernet al cable RJ45 y asegure los conectores apropiadamente.

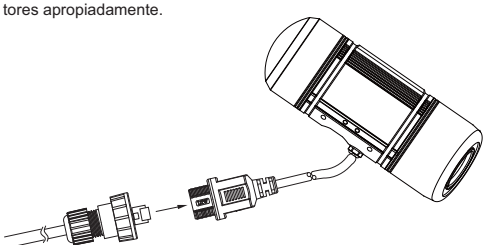

5 Implementación de la red

Power over Ethernet (PoE)

Si se utiliza un conmutador con capacidad para PoE

La cámara es compatible con PoE, lo que permite la transmisión de alimentacióny datos a través de un único cable de Ethernet. Consulte la siguiente ilustraciónpara conectar la cámara a un conmutador con capacidad para PoE mediante uncable de Ethernet.

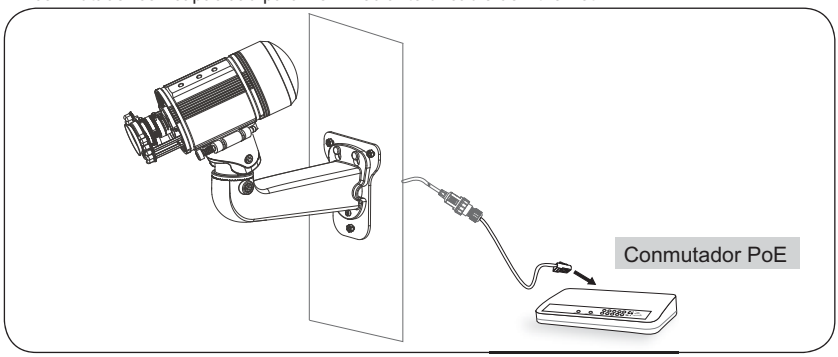

Si se utiliza un conmutador no PoE

Utilice un inyector de alimentación PoE (opcional) para conectar la cámara con elconmutador no PoE.

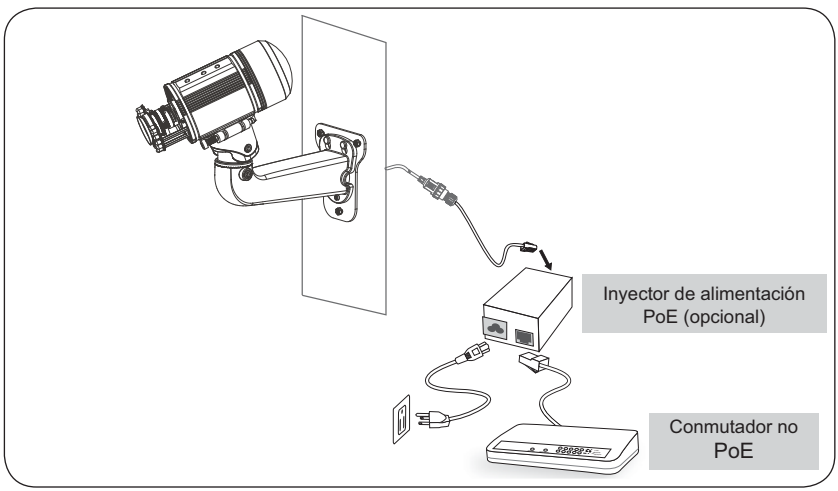

6 Asignación de la dirección IP

1. Ejecute el “Asistente de instalación 2” en el directorio Software Utility del CD de software.
2. El programa realizará un análisis de su entorno de red. Una vez analizada la red, haga clic en el botón “Siguiente” para continuar el programa.

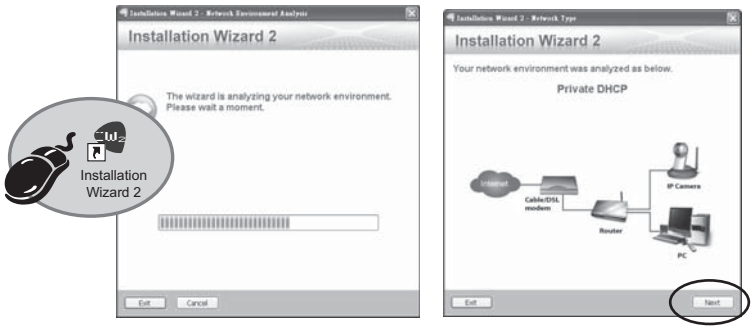

3. El programa buscará los receptores de vídeo, los servidores de vídeo o las cámaras de red de VIVOTEK situados en la misma red local.
4. Después de la búsqueda, aparecerá la ventana del instalador principal. Haga clic en la dirección MAC que coincida con la de la etiqueta situada en la parte inferior del dispositivo para conectar la aplicación Internet Explorer a la cámara para conexión en red.

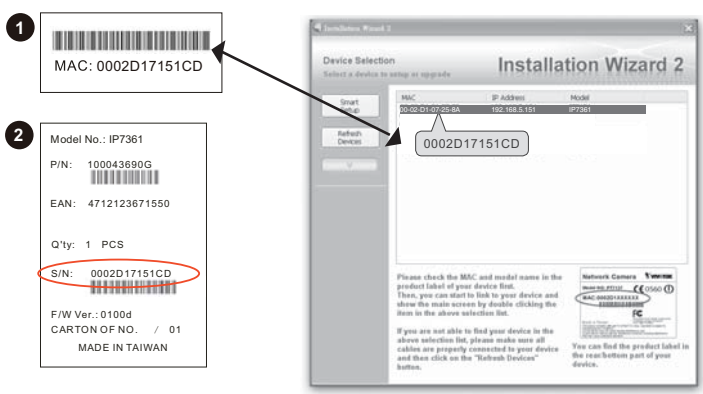
1
MAC: 0002D17151CD
2
Model No.: IP7361
P/N: 100043690G
EAN: 4712123671550
Q'ty: 1 PCS
S/N: 0002D17151CD
F/W Ver.: 0100d
CARTON OF NO. / 01
MADE IN TAIWAN
Device Selection
Installation Wizard 2
MAC
IP Address
Model
00-02-D1-07-25-8A
192.168.5.151
IP7361
0002D17151CD
Smart Setup
Refresh Devices
Please check the MAC and model name in the product label of your device first. Then, you can start to link to your device and show the main screen by double clicking the item in the above selection list.
If you are not able to find your device in the above selection list, please make sure all cables are properly connected to your device and then click on the "Refresh Devices" button.
Network Camera
You can find the product label in the rear/bottom part of your device.

7 Listo para su uso

1. Acceda a la cámara de red desde Internet.
2. Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de grabación.

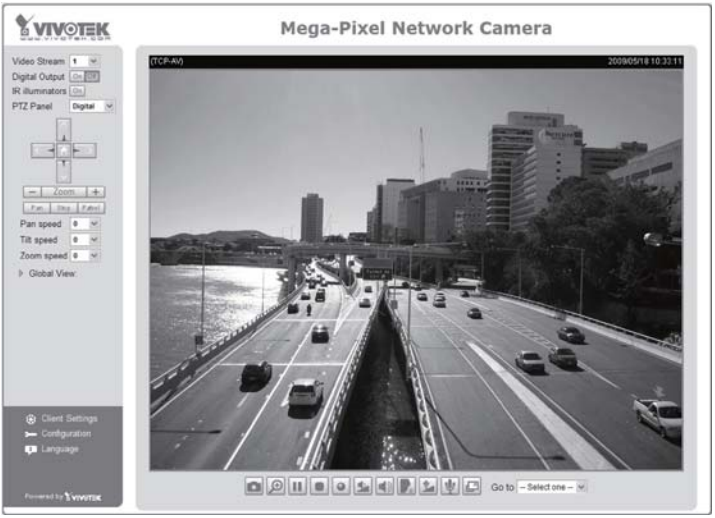

Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de grabación.

3. Desatornille el control de zoom para ajustar el factor de zoom. Cuando termine,fije el control de zoom.
4. Desatornille el control de enfoque para ajustar el intervalo de enfoque. Cuandotermine, fije el control de enfoque.

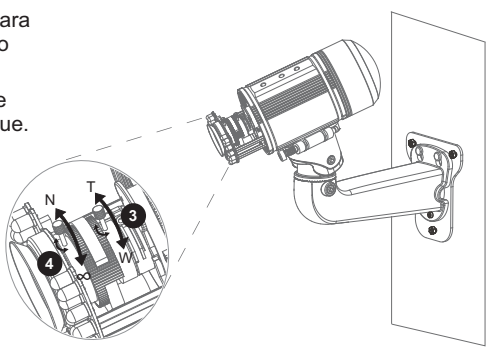

Español

5. Ajuste la carcasa de las lentes.
6. Abra la carcasa posterior.
7. Rasgar la bolsa de recolección de aluminio y quitar el gel de sílice Coloque el gel de sílice en la parte interior de la cubierta posterior y apriete la carcasa posterior. (Reemplazar el gel de sílice con un nuevo si usted abrir la tapa trasera después de la instalación.)

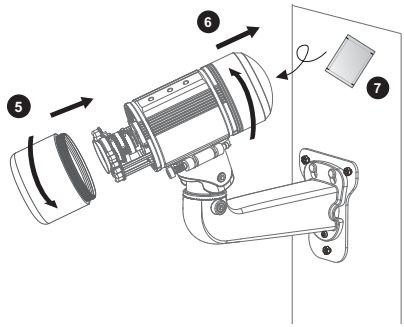

Nota

Si desea utilizar la visera proporcionada para exteriores, siga los pasos siguientes para instalar:

1. *Apriete los dos tornillos suministrados.*
2. *Coloque la visera proporcionada en la Cámara de red y deslícela hasta la posición deseada.*
3. *Fije la visera con los dos tornillos proporcionados.*

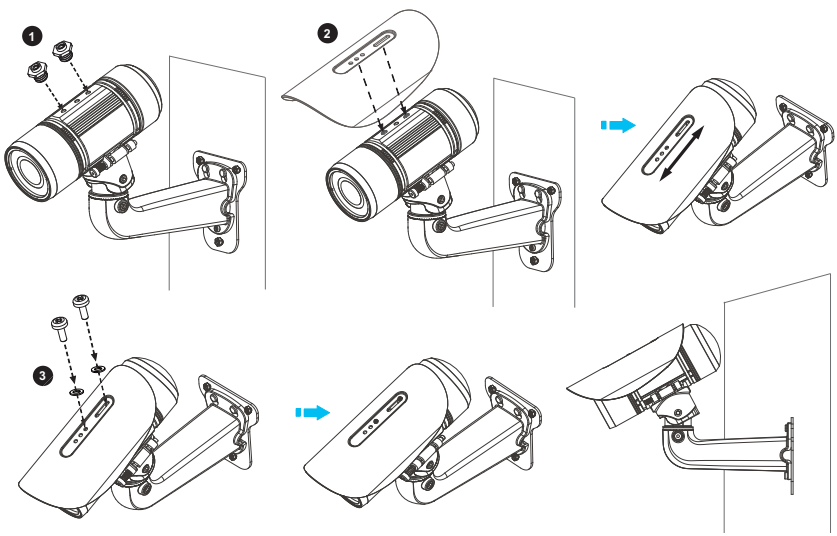

8 Accesorios

VIVOTEK también ofrece otros accesorios para aplicaciones versátiles, tal y como se puede observar en las ilustraciones siguientes. Visite la página web oficial de VIVOTEK para obtener más información sobre adquisición de accesorios.

Soporte de montaje colgante

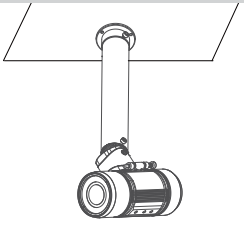

Soporte de montaje para esquinas

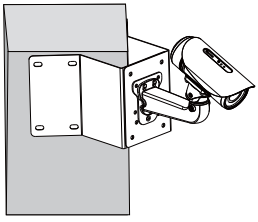

Soporte de montaje postes

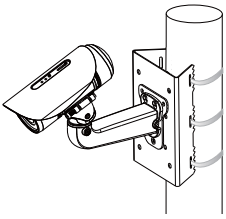

Iluminador IR (Distancia 30 m, 60°)

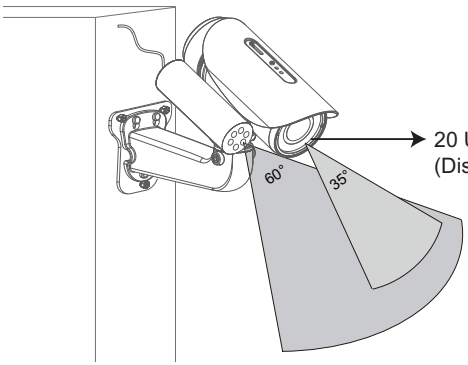

El iluminador IR de 30 m y 60° amplia la cobertura de la cámara de red y reduce el efecto halo que rodea a las imágenes capturadas.

NOTES

P/N: 625010000G Ver.1.0
Copyright ©2009 VIVOTEK INC. All rights reserved.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan | T: +886 2 82455282 | F: +886 2 82455532 | E: sales@vivotek.com